


# OPERATOR'S MANUAL STANDARD BALL BEARING CHESTS & ROLLER CABINETS

*Some instructions and drawings may not apply  
to your specific unit.*

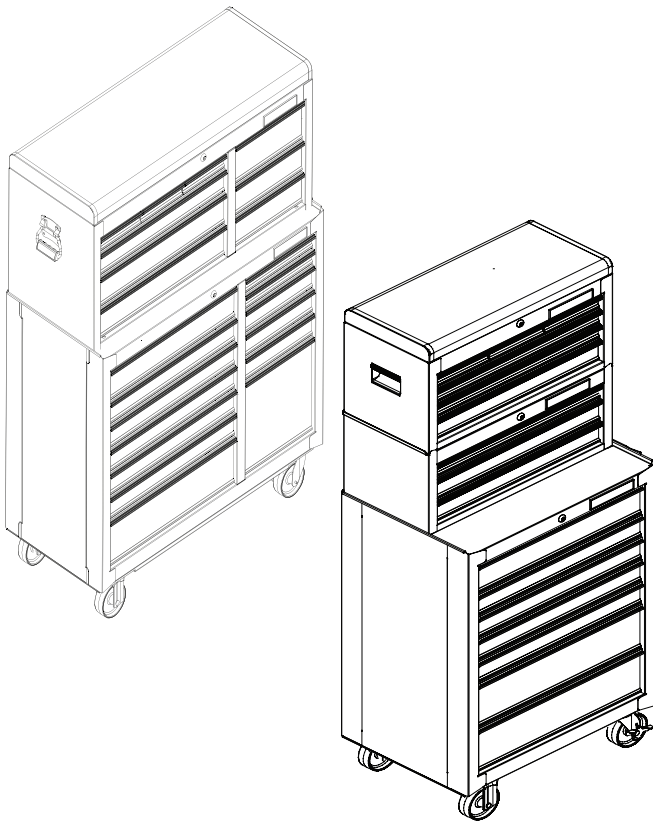

## SERVICE PARTS

**CALL 1-800-833-4405 FOR SERVICE PARTS.** Refer to Service Parts Drawing for full listing of Service Parts.

## LOCATING MODEL # INFORMATION


Model number and other information required for service parts is on a label located on the back of the unit.

## CAPACITIES


- The maximum weight for each drawer should be no more than 50 pounds.
- The maximum product weight, including contents, should be no more than 700 pounds (standard casters).

## MAINTENANCE


- For casters, use high quality bearing grease (yearly).
- Lubricate the slides with grease or equivalent (twice yearly.)

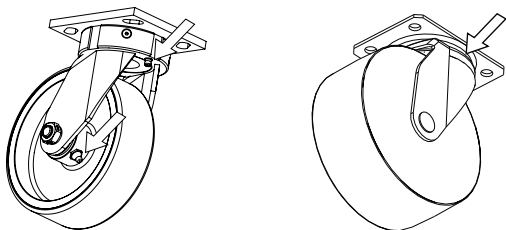

- Lubricate lock with graphite (yearly).

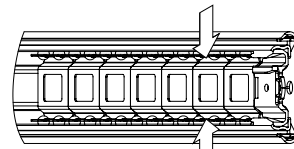

Ball bearing slides

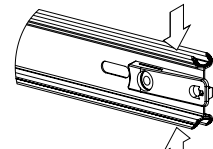

Friction slides

- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- If drawer liners are supplied, it is recommended they are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.

## SAFETY

**DANGER** ⚠ is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.

**WARNING** ⚠ indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.

**CAUTION** is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.

**CAUTION:** Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

**DANGER** ⚠

- **DO NOT** stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** open more than one drawer at a time. The product may become unstable and tip.
- **DO NOT** step in the drawers. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** mount this product on a truck bed or any other moving object.
- **DO NOT** move the product prior to closing and locking all the drawers. The drawers could come open and make the product unstable and tip.

**WARNING** ⚠

- **WEAR SAFETY GLASSES** when removing or repositioning the slides.
- **DO NOT** pull this product when moving it. Push the product to prevent personal injury.
- **USE THE BRAKES** when not moving this product. This will prevent the product from rolling.
- **DO NOT** alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.
- **BE CAREFUL** when closing the cover. Remove hands before the cover closes completely.

**CAUTION**


- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- The maximum weight for each drawer should never be exceeded.
- Only transport this product empty. Properly secure when transporting.
- **DO NOT** exceed maximum product weight, including contents. See Capacities section for load rating.

## HARDWARE


### TOOLS REQUIRED:

1/2 inch wrench  
7/16 inch wrench  
5/16 inch drill bit  
Phillips Screwdriver


Hardware Included will depend on the product purchased:




#14 - 10 x 5/8 Screw (Qty: 16)




1/4 - 20 x 5/8 Screw (Qty: 16)



1/4 - 20 Nut (Qty: 16)

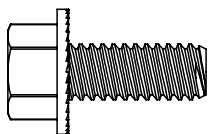

5/16 - 18 x 3/4 Screw (Qty: 16)



5/16 - 18 Nut (Qty: 16)



#14 - 10 x 3/4 Phillips Screw  
(Qty: 4)

## CARTON CONTENTS

### Chest:

Literature  
Hardware bag

### Cabinet:

Literature  
Hardware bag  
Caster pack

## ASSEMBLY

**NOTE:** Not all assembly instructions will apply to your model.

### WARNING

**Remove wooden work surface or rubber mat, if any, before attaching chest(s) to the cabinet.**

## 1 TO ATTACH CHEST

### Process:


- Remove enough drawers to access the top and bottom mounting surfaces of the units. Refer to drawer removal instructions.
- Place the chest in the desired location on top of the cabinet or intermediate chest and mark the mounting hole locations onto the cabinet top.
- Remove the chest and drill two 5/16" (8mm) holes through the top of the cabinet or intermediate chest.
- Secure the units together using two 1/4 - 20 x 5/8" screws and nuts at each joint. The hardware is provided in the bag located in the top tray of the chest.

## 2 SIDE HANDLE ATTACHMENT

### Items Needed:

#14 - 10 x 3/4 Phillips Screws (Qty: 4)  
Screwdriver

- Attach the side handle using (4) #14-10x 3/4 Phillips screws.

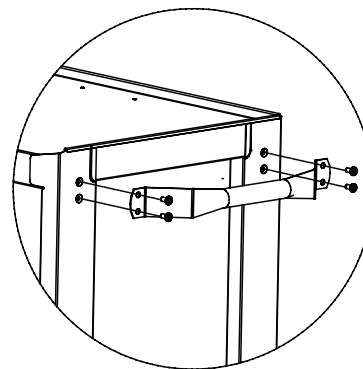

### 3 CASTER INSTALLATION

**NOTE:** There are 2 styles of caster mounting depending on the cabinet purchased. Choose the style that applies to your cabinet.

#### Items Needed for 4-1/2 x 1-1/2 casters:


#14 - 10 x 5/8" (Qty: 16)

7/16-in Wrench

3/8-in Wrench

#### Process:

- Remove bottom drawers. (See Operation Section, Part B.)
- Lay the cabinet on its back. Use packaging material to protect the finish.
- Mount both swivel casters on the same side of the unit as the side handle.
- Attach the casters using (4) #14 - 10 x 5/8" screws per caster.
- Wrench tighten all screws. It is recommended not to exceed 80 inch pounds of torque.
- Return the unit to its upright position.
- Reinstall bottom drawers.

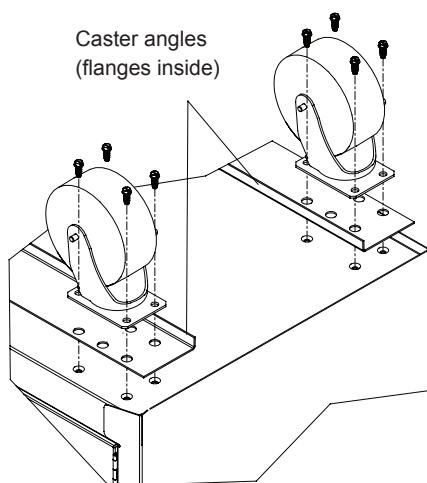

### CASTER INSTALLATION

#### Items Needed for 5 x 2 Casters:

1/4 - 20 x 5/8" Screw (Qty: 16)


1/4 - 20 Nut (Qty: 16)

7/16-in Wrench

3/8-in Wrench

#### Process:

- Remove bottom drawers. (See Operation Section, Part B.)
- Lay the cabinet on its back. Use packaging material to protect the finish.
- Mount both swivel casters on the same side of the unit as the side handle.
- Attach the casters using (4) 1/4 - 20 x 5/8" screws and (4) 1/4 - 20 nuts per caster.
- Wrench tighten all screws. It is recommended not to exceed 80 inch pounds of torque.
- Return the unit to its upright position.
- Reinstall bottom drawers.

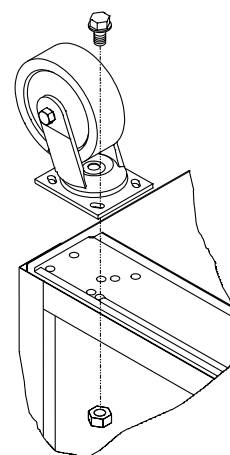


### OPERATION

**NOTE:** Not all operation instructions will relate to your model.


#### A REMOVING DRAWERS

- Empty the drawer.
- Fully extend the drawer.

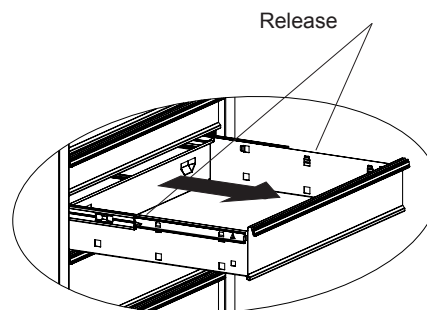


## OPERATION


**Lever Style** - Lift or lower (depending on the slide) the release lever on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.

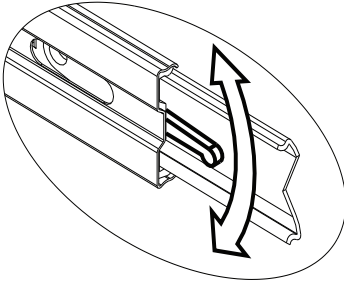

**Tab Style** - Depress the release tabs on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.



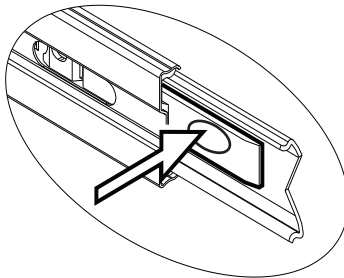


**Friction Style** - Fully extend the drawer. Insert screwdriver into the slot in the side and push in on the stop until it clears the lance. Pull drawer just past lance before releasing stop. Repeat the process for the other slide.

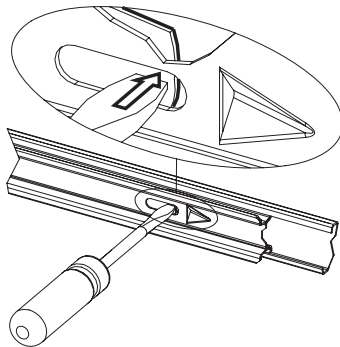

## B INSTALLING DRAWERS


**Ball bearing slide** - Pull slides and slide carrier out to fully extended position (see illustration.) Hold the slide on the cabinet while aligning it with the slide on drawer. Slightly insert one side and repeat for the other side. Slowly push drawer to its fully closed position to engage slide. Open drawer and reclose to ensure proper operation.

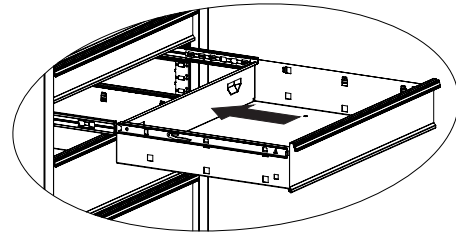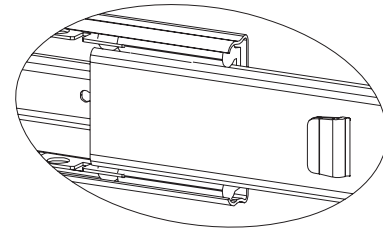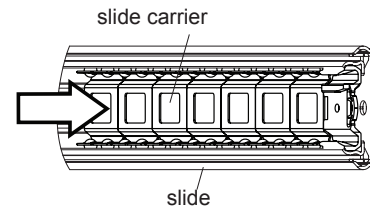

## C REMOVING AND INSTALLING SLIDES

### Rivet Style -

- To remove the slide from the unit, first remove the drawer. (See Section B.)
- After removing the drawers drill out the rivets, use a 5/32-in drill bit. The rivets will need to be replaced.
- To reinstall the slide, place the slide in the appropriate position in the unit and pull toward the front of the unit. Replace rivets to secure slide to the unit.
- For smooth operation, make sure the drawers are matched with their original slides.

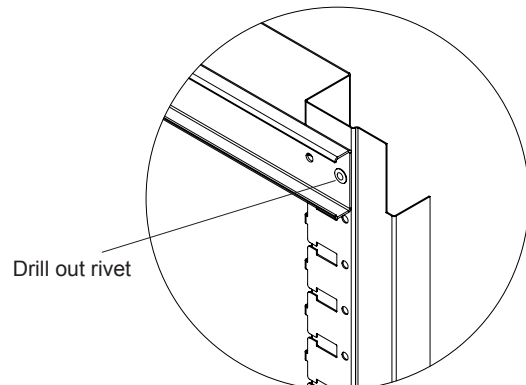


## OPERATION

### Snap-In Style -

- First remove the drawer. (See section B.)

#### To remove the slide:

- Insert flat tip screwdriver between slide and unit, behind rear rectangular cutout. (See illustration.)
- Rotate screwdriver  $\frac{1}{4}$  turn to force slide away from unit.
- Push on front of slide pushing it towards back of the unit.

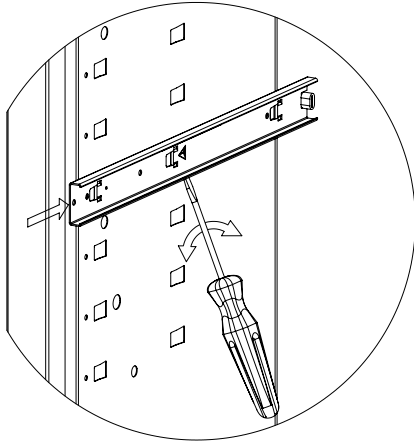


#### To attach the slide:

- Locate lances within respective cutout in carrier.
- Pull slide forward until slide locks back into place.
- Reinstall drawer following drawer installation procedure. (See section C.)

# MANUAL DE USUARIO COFRES ESTÁNDAR CON COJINETES Y GABINETES CON RUEDAS

No todas las instrucciones y dibujos se aplicarán a tu unidad específica.

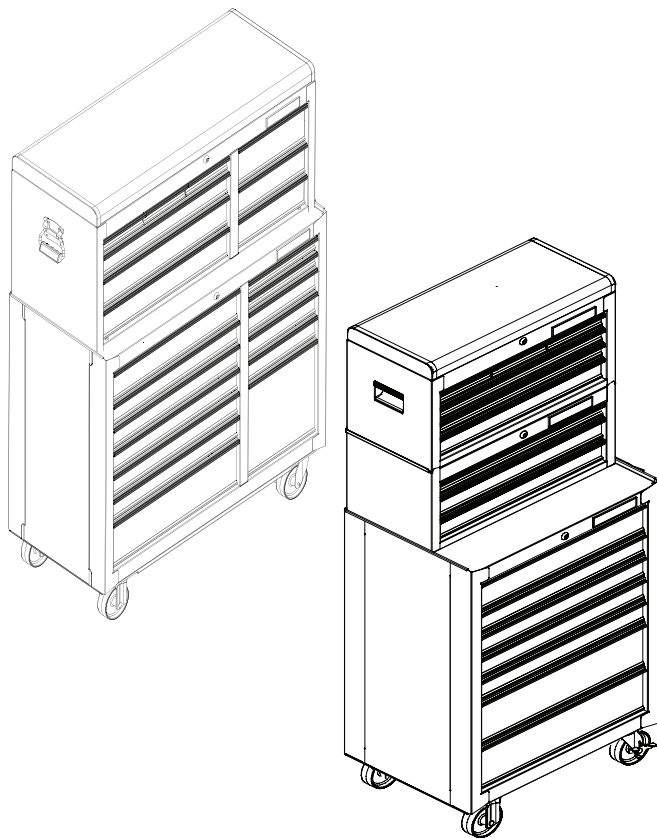

## PIEZAS DE SERVICIO

EN ESTADOS UNIDOS LLAME AL 1-800-833-4405 PARA PIEZAS DE REPUESTO. FUERA DE ESTADOS UNIDOS LLAME A SU DISTRIBUIDOR LOCAL. Suministre el número de modelo al comunicarse.

### UBICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL NO. DE MODELO


Los número de modelo y la otra información necesaria para obtener partes de repuesto, se encuentran al dorso del gabinete.

## CAPACIDAD


- El peso máximo en cada gaveta no debe ser mayor de 22,7 kg.
- El peso máximo del producto, incluyendo su contenido, no debe ser mayor de 318,2 kg. (700 pounds) (ruedas estándar).

## MANTENIMIENTO


- Para las ruedas, utilice grasa para rodamientos de alta calidad (anualmente).

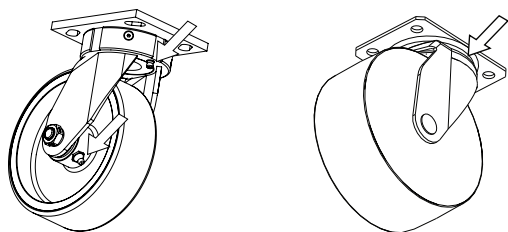

- Lubrique las guías con grasa o equivalente (dos veces por año).

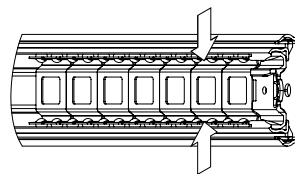

Cojinetes de bolas

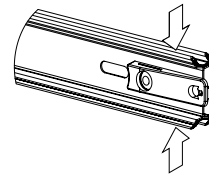

Correderas de fricción

- Lubrique la cerradura con grafito (anualmente).
- Limpie con detergente suave y agua los frontales y los bordes laterales de los cajones y las demás superficies.
- La cera para automóviles preservará el acabado brillante de la unidad. Aplique la cera como lo haría al carro. La cera también ayudará a proteger la unidad contra raspones.
- La grasa y el aceite pueden retirarse con la mayoría de los líquidos estándar para limpieza. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible para limpieza.
- Si se suministran forros para las gavetas, se recomienda que se utilicen para proteger el acabado interno de las mismas y para facilitar la limpieza. Los forros para gavetas pueden limpiarse con agua y jabón.

## SEGURIDAD

**PELIGRO** ⚠ se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, resultará en lesiones graves o la muerte.

**ADVERTENCIA** ⚠ indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría producir lesiones graves o la muerte.

**PRECAUCIÓN** se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, puede derivar en lesiones leves o moderadas, o en daño a la propiedad.

**ATENCIÓN:** Lea y siga todas las Normas de Seguridad y las Instrucciones de Funcionamiento antes de utilizar por primera vez este producto.

**PELIGRO** ⚠

- **NO** se ponga de pie sobre esta unidad. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- **NO** abrir más de un cajón a la vez. El producto podría quedar inestable y volcarse.
- **NO** utilice las gavetas como peldaños. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- **NO** monte este producto en una cama de carro o ningún otro objeto móvil.
- **NO** mueva la unidad antes de cerrar y asegurar todas las gavetas. Las gavetas podrían abrirse y hacer que la unidad se vuelva inestable y se vuelque.

**ADVERTENCIA** ⚠

- **USE GAFAS DE SEGURIDAD** al quitar o volver a poner las correderas.
- **NO** hale la unidad, empujela cuando la mueva.
- **UTILICE LOS FRENOS** cuando el producto no esté en movimiento. Esto impedirá que se deslice.
- **NO** altere la unidad en modo alguno. Por ejemplo, no suelde las barras de sujeción externas ni le incorpore equipos eléctricos.
- Mantenga la unidad en superficies niveladas. La unidad puede tornarse inestable y volcarse si se almacena o se moviliza en una superficie no nivelada.
- **TENGA cuidado** cuando cierre la tapa. Quite las manos antes de que la tapa cierre completamente.

**PRECAUCIÓN**

- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con un montacargas, ni para ser remolcado con unidades mecanizadas.
- Nunca debe exceder el peso máximo de cada gaveta.
- Sólo transporte esta unidad cuando esté vacía. Asegúrela adecuadamente cuando la transporte.
- **NO** exceda el peso máximo del producto, incluyendo el contenido. Ver la Sección de Capacidades para capacidad de carga.


## FERRETERÍA

### HERRAMIENTAS NECESARIAS:


Llave de 10mm  
Llave de 7/16 plg  
Destornillador, punta de cruz  
Llave Inglesa de 9.525mm

### PIEZAS INCLUIDAS:

LAS HERRAMIENTAS INCLUIDAS DEPENDERÁN DEL PRODUCTO QUE SE COMPRÓ




#14-10 x 5/8-in Tornillo (Cant.: 16)




1/4 - 20 x 5/8 Tornillo (Cant: 16)




1/4 - 20 Tuerca (Cant: 16)

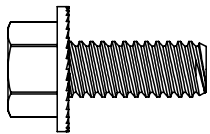

5/16 - 18 x 3/4 Tornillo (Cant: 16)



5/16 - 18 Tuerca (Cant: 16)



#14 - 10 x 3/4 Tornillos Phillips  
(Cant: 4)

## CONTENIDO DE LA CAJA DE CARTÓN

### Baúl:

Material impreso  
Bolsa de accesorios

### Gabinete:

Material impreso  
Bolsa de accesorios  
Paquete de ruedas

## ENSAMBLAJE

NOTA: No todas las instrucciones de ensamblaje se aplicarán a su modelo.

### ADVERTENCIA

**Quita la superficie de trabajo de madera o el tapete de goma, si los hay, antes de acoplar el cofre o los cofres al gabinete.**

## 1 FIJACIÓN DEL BAÚL

### Proceso:

- Saca las gavetas necesarias para poder alcanzar el tope y el fondo de las superficies de montaje de las unidades. Consulta las instrucciones para sacar las gavetas.
- Coloca el baúl en el sitio elegido encima del gabinete y marca los orificios de montaje en el tope del gabinete.
- Quite el baúl y taladre dos 5/16" agujeros (de 8 mm) por la cumbre del gabinete o baúl intermedio.
- Fija las unidades en cada unión con (2) tornillos 1/4 - 20 x 5/8" y (2) tuercas 1/4 - 20. En la bandeja superior del baúl hay una bolsa con los herrajes.


## 2 INSTALACION DE LA MANIJA LATERAL (Solo Gabinete)

### Elementos necesarios:

No. 14-10 X 3/4" Tornillo (cantidad: 4)  
Llave de 7/16 plg

### Proceso:

- Los agujeros en el gabinete están roscados y no necesitan tuercas para la instalación.
- Fije la manija lateral usando 4 tornillos phillips de No. 14-10 x 3/4".

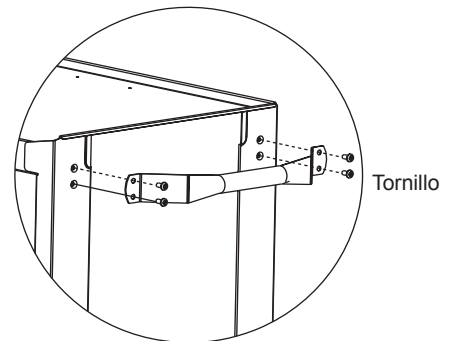



## ENSAMBLAJE

### 3 INSTALACION DEL TIRADOR (Solo Gabinete)

**NOTA:** Hay 2 estilos de montaje de ruedas giratorias dependiendo del gabinete que se adquiera. Elija el estilo que aplique a su gabinete.


#### Elementos necesarios 4-1/2 x 1-1/2 Ruedas:

#14 - 10 x 5/8 Tornillos (Cant. 8) Llave de 10mm  
Llave de 7/16 plg

**NOTA:** No instalar los ángulos de las ruedas giratorias puede ocasionar falla prematura del gabinete.

- Coloque la unidad sobre su parte superior. Utilice el material de empaque para proteger el acabado de la pintura.
- Ubique los ángulos de las ruedas giratorias en el gabinete. Las pestañas deben ir hacia el interior y apuntando hacia arriba.
- Fije las ruedas giratorias y los ángulos de las ruedas giratorias utilizando (4) tornillos No. 14-10 X 5/8-in en cada rueda giratoria. Monte ambas ruedas pivotantes en el mismo lado del gabinete donde se encuentra la manija lateral.
- Apriete todos los tornillos con una llave. No apriete demasiado.
- Vuelva a colocar la unidad en su posición vertical.

Ángulos de ruedas giratorias  
(Pestañas hacia adentro)

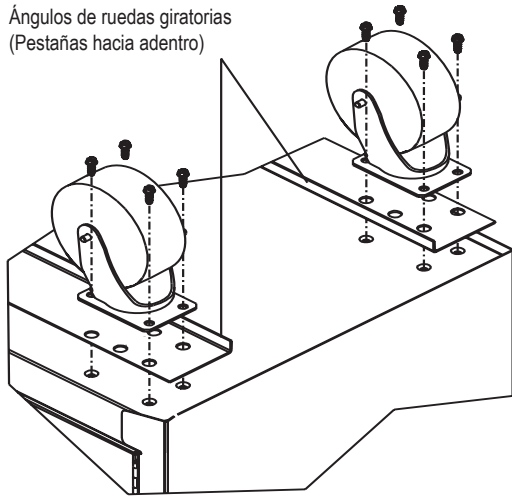

## INSTALACION DEL TIRADOR (Solo Gabinete)


### Elementos necesarios 5 x 2 Ruedas:

1/4 - 20 x 5/8 Tornillos (Cant. 16)

1/4 - 20 Tuerca (Cant. 16)

Llave de 7/16 plg

- Coloque la unidad sobre su parte superior. Utilice el material de empaque para proteger el acabado de la pintura.
- Ubique los ángulos de las ruedas giratorias en el gabinete. Las pestañas deben ir hacia el interior y apuntando hacia arriba.
- Fije las ruedas giratorias y los ángulos de las ruedas giratorias utilizando (4) tornillos 1/4 - 20 x 5/8-in y (4) 1/4 - 20 Tuerca en cada rueda giratoria. Monte ambas ruedas pivotantes en el mismo lado del gabinete donde se encuentra la manija lateral.
- Apriete todos los tornillos con una llave. No apriete demasiado.
- Vuelva a colocar la unidad en su posición vertical.

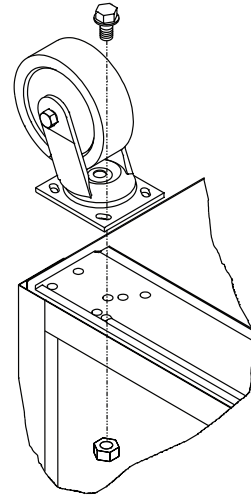


## FUNCIONAMIENTO

**NOTA:** No todas las instrucciones de uso se refieren a tu modelo.

### A REMOCIÓN DE GAVETAS

- Vacíe la gaveta.
- Abra completamente la gaveta.

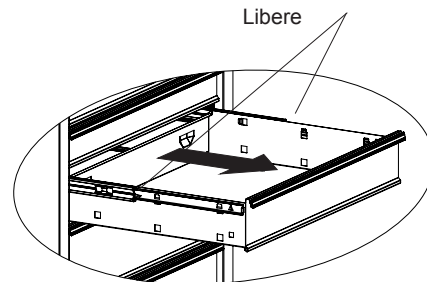





## FUNCIONAMIENTO

**NOTA:** No todas las instrucciones de uso se refieren a tu modelo.


**Estilo palanca** – Levante o baje (dependiendo de la corredera) la palanca de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.

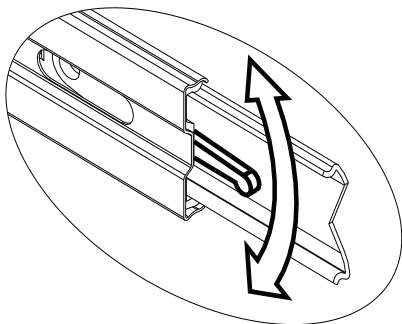

**Estilo lengüeta** – Oprima las lengüetas de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.



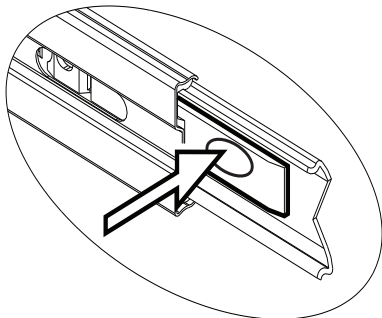


**Estilo fricción** - extienda completamente la gaveta. Inserte el destornillador en la ranura del costado y presione el tope hasta que libere el rejón. Hale la gaveta justo después del rejón antes de liberar el tope. Repita el proceso con la otra corredera

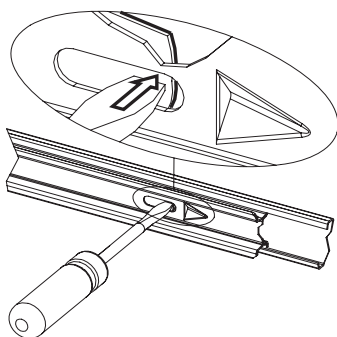

## B INSTALACIÓN DE GAVETAS


**Correderas de rodamientos esféricos** - hale hacia afuera las correderas y el soporte de las correderas hasta que queden en posición totalmente extendida (ver ilustración). Sostenga la corredera en el gabinete mientras lo alinea con la corredera de la gaveta.

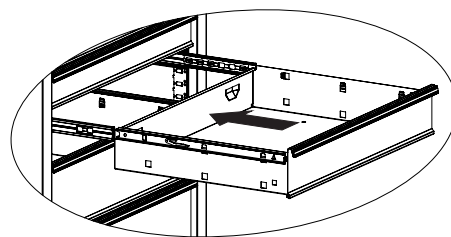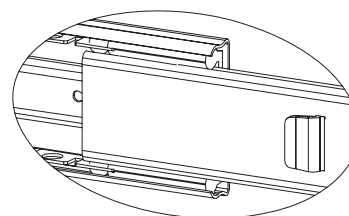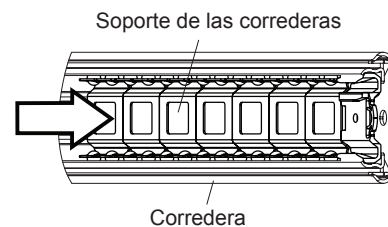

## C INSTALACIÓN Y DESINSTALCIÓN DE CORREDERAS

### Estilo de los Remaches -

- Para quitar la corredera de la unidad, primero quite la gaveta. (Ver sección B)
- Después de retirar las gavetas taladre los remaches, utilice una broca de 5/32-in. Los remaches necesitaran ser reemplazados
- Para volver a instalar la corredera, ponga la corredera en la posición correcta en la unidad. Tire de ella hacia la parte delantera de la unidad. Reemplace los remaches para asegurar la corredera en la unidad.
- Para la operación lisa, cerciórese de que los cajones estén correspondidos con con sus diapositivas originales.

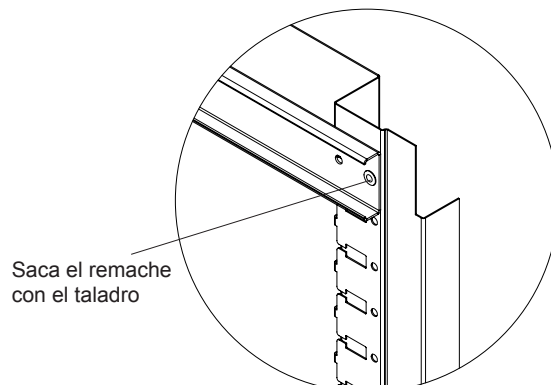


## FUNCIONAMIENTO

### Estilo a Presión -

- Primero quita el cajón. (Ver la sección B.)

#### Para quitar la corredera:

- Inserta la punta de un destornillador plano entre la corredera y la unidad, detrás de la ranura rectangular trasera. (Ver imagen).
- Rota el destornillador  $\frac{1}{4}$  de vuelta para separar la corredera de la unidad.
- Empuja el frente de la corredera hacia la parte trasera de la unidad.

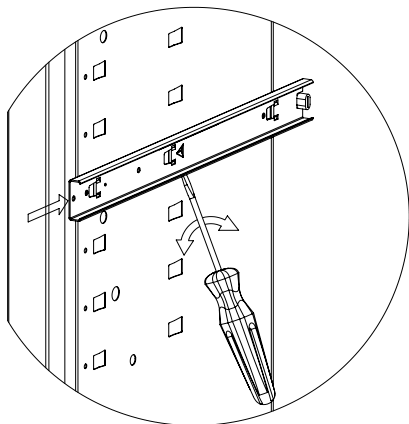


#### Instalar la corredera:

- Busca las lancetas en las ranuras respectivas de los rieles.
- Empuja la corredera hacia adelante hasta que la corredera quede fija en su lugar.
- Vuelve a colocar el cajón correctamente según las instrucciones. (Ver sección C.)

# MANUEL D'UTILISATION

## COFFRES STANDARDS À ROULEMENT À BILLES ET ARMOIRES À ROULETTES

*Certaines instructions et illustrations peuvent ne pas s'appliquer à votre unité particulière.*

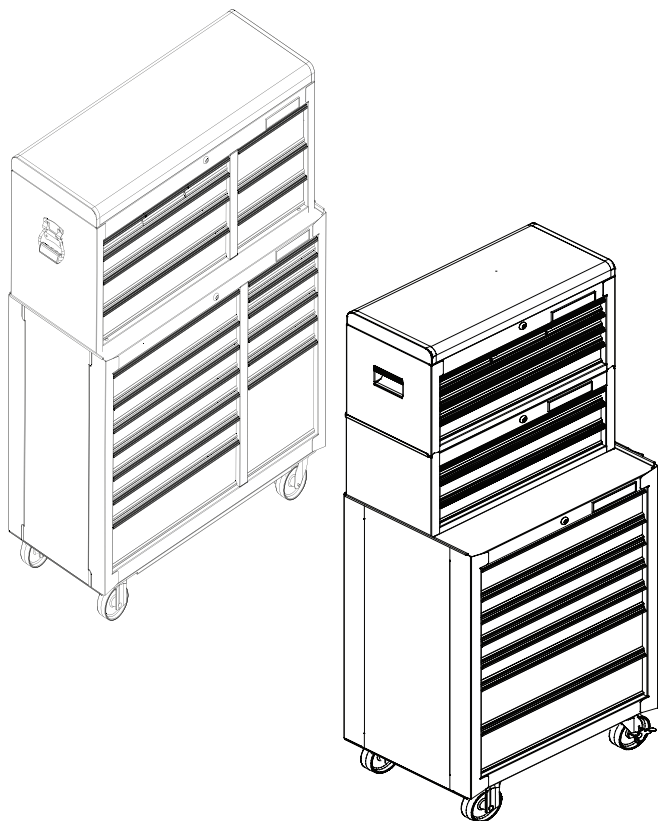

### PIÈCES DE RECHANGE

**AUX ÉTATS-UNIS, COMPOSEZ LE 1-800-833-4405 POUR OBTENIR DES PIÈCES DE RECHANGE.** À l'extérieur des États-Unis, appelez votre distributeur local. Prière de fournir le numéro de modèle au moment de l'appel.

### EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE MODÈLE


Les numéros de modèles et autres renseignements nécessaires pour les pièces de rechange se trouvent sur l'étiquette sur le dos de l'armoire.

### CAPACITÉS


- Le poids maximal pour chaque tiroir ne doit pas dépasser 22,7 kg.
- Le poids maximal du centre de travail avec son contenu ne doit pas dépasser 318,2 kg. (700 pounds) (roulettes standard).

### MANTENIMIENTO


- Pour les roulettes, utilisez une graisse à roulement (une fois par année).

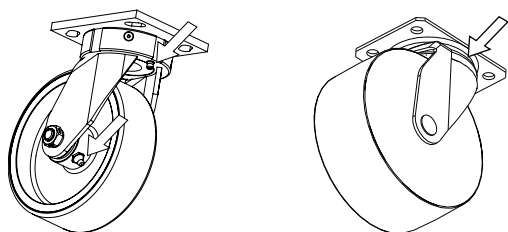

- Lubrifiez les glissières avec de la graisse ou quelque chose d'équivalent, deux fois par an.

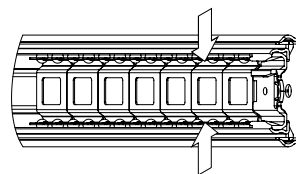

Glissières à roulements à billes

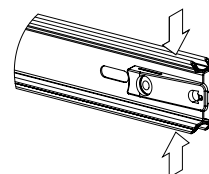

Glissières à friction

- Lubrifiez le verrou avec du graphite (une fois par an).
- Est nécessaire de nettoyer périodiquement l'avant et les bordures des tiroirs et toutes les autres surfaces avec un détergent doux et de l'eau.
- La cire pour voiture protégera l'éclat de la finition de l'ensemble. Appliquez la cire comme sur une voiture. La cire contribuera aussi à protéger l'ensemble contre les égratignures.
- Est possible d'enlever la graisse et l'huile avec la plupart des produits nettoyants usuels. Pour plus de sécurité, il est conseillé d'utiliser un produit nettoyant ininflammable.
- Si des revêtements de tiroirs ont été fournis, leur utilisation est recommandée car ils sont conçus pour protéger la finition intérieure des tiroirs et faciliter leur nettoyage. On peut les nettoyer avec une solution d'eau savonneuse.

### SÉCURITÉ

**DANGER** ▲ Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, résultera à coup sûr en mort d'homme ou en des blessures graves.

**MISE EN GARDE** △ Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait résulter en mort d'homme ou en des blessures graves.

**ATTENTION** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut résulter en des blessures mineures ou de sévérité moyenne ou en des dommages à la propriété.

**ATTENTION:** Lisez et respectez toutes consignes de sécurité et tout le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit pour la première fois.

### DANGER

- **NE** grimpez **PAS** sur ce centre de travail. Vous pourriez tomber ou le faire basculer.
- **N'**ouvrez **PAS** plus d'un tiroir à la fois. Le centre de travail pourrait devenir instable et basculer.
- **NE** montez **PAS** dans les tiroirs. Vous pourriez tomber ou faire basculer le centre de travail.
- **N'**installez **PAS** ce centre de travail sur une plate-forme de camionnette ou tout autre objet en mouvement.
- **NE** déplacez **PAS** ce centre de travail avant d'en avoir fermé et verrouillé tous les tiroirs. Les tiroirs pourraient s'ouvrir et le rendre instable et le faire basculer.

### MISE EN GARDE

- **PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ** au moment de retirer ou de repositionner les glissières.
- **NE TIREZ** pas sur le centre de travail pour le déplacer; poussez-le plutôt.
- **METTEZ LES FREINS** lorsque le centre de travail n'a pas à être déplacé. Cela l'empêchera de rouler.
- **NE modifiez PAS** ce centre de travail d'une manière quelconque. Par exemple, n'y soudez pas de barres de verrouillage externes et n'y fixez aucun équipement électrique. Maintenez-le sur des surfaces planes. Le centre de travail pourrait devenir instable et basculer s'il est entreposé ou déplacé sur une surface inégale.
- **FAITES ATTENTION** lorsque vous fermez le couvercle. Enlevez vos mains avant que le couvercle ne se ferme complètement.

### ATTENTION

- Ce produit n'est pas conçu pour être directement soulevé par un chariot élévateur ni remorqué par quelque dispositif mécanique que ce soit.
- Le poids maximal pour chaque tiroir ne doit jamais être dépassé.
- Ne transportez ce centre de travail que lorsqu'il est vide. Immobilisez-le correctement au moment de le transporter.
- **NE** dépassez **PAS** le poids maximal du produit, son contenu compris. Consultez la section Capacités pour la charge nominale.


## QUINCAILLERIE

### OUTILS REQUIS:


Clé de 0,95 cm (3/8 po)  
Clé de 11 mm (7/16 po)  
Perceuse 7,9 mm (5/16 po)  
Tournevis cruciforme

### QUINCAILLERIE COMPRISE


LA QUINCAILLERIE FOURNIE EST FONCTION DU PRODUIT ACHETÉ




Boulon 0,64 cm - 50,80 x 1,59 cm  
(N° 14 - 10 x 5/8 po) (Qté: 16)




Vis 1/4-20 x 5/8 po (Qté.: 16)



Écrou hexagonal de 1/4-20 (Qté.: 16)

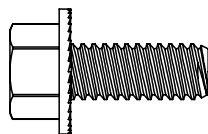

Vis no 5/16 - 18 x 3/4 (Qté: 16)



Écrou hexagonal de 5/16 - 18 (Qté: 16)



Phillips Vis N° 14 - 10 x 3/4 (Qté: 4)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

### Coffre:

Documentation  
Sac de matériel

### Armoire:

Documentation  
Sac de matériel  
Roulette

## ENSEMBLE

REMARQUE :TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE  
NE S'APPLIQUERONT PAS À VOTRE MODÈLE.

### MISE EN GARDE

Retirez la surface de travail en bois ou en caoutchouc,  
le cas échéant, avant d'attacher le(s) coffre(s) à  
l'armoire.

1

### POUR MONTER LE COFFRE

#### Méthode:

- Retirez suffisamment de tiroirs pour pouvoir accéder aux surfaces de montage supérieure et inférieure des unités. Voir les instructions de retrait des tiroirs.
- Placez le coffre à l'endroit désiré sur le dessus de l'armoire ou du coffre intermédiaire puis marquez les emplacements des trous de montage sur le dessus de l'armoire.
- Retirez le coffre et percez deux trous de 8 mm (5/16 po) dans le dessus de l'armoire.
- Fixez les unités ensemble à l'aide de deux boulons et vis et écrous de 6,4 mm - 50,8 x 1,59 cm (1/4 - 20 x 5/8 po) à chaque joint.


2

### FIXATION DE LA POIGNÉE LATÉRALE:

#### Éléments requis:

Vis Phillips N° 14-10 X 3/4 (Qté: 4)  
Tournevis cruciforme

- Fixer la poignée à l'aide de (4) vis N° 14-10 x 3/4. .

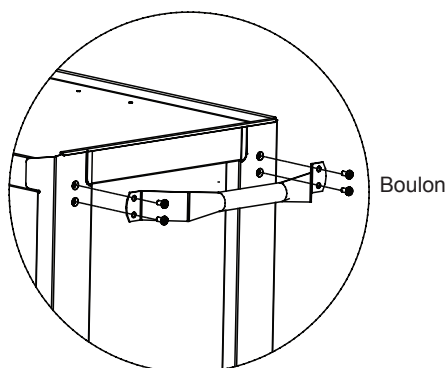

- 3 REMARQUE :** Il existe deux styles de montage des roulettes suivant l'armoire achetée. Choisir le style qui s'applique à son cabinet.


## INSTALLATION DES ROULETTES

### Éléments requis 4-1/2 x 1-1/2 roulettes:

Vis Phillips N° 14-10 X 5/8 (Qty: 4)  
Clé de 11 mm (7/16 po)  
Clé de 0,95 cm (3/8 po)

#### Méthode:

- Retirez les tiroirs du bas. (Voir la section Utilisation, partie B.)
- Mettre le meuble sur le dos. Protéger la finition de sa peinture à l'aide des matériaux d'emballage.
- Remarque: Monter les deux roulettes pivotantes sur le même côté du meuble que la poignée.
- Fixez les roulettes à l'unité à l'aide de (4) vis N° 14 - 10 x 1,59 cm (5/8 po) et (4) écrous 1/4 - 20 par roulette.
- Serrer toutes les vis à l'aide d'une clé. Il est recommandé de ne pas dépasser un couple de serrage de 80 pouces par livre..
- Remettre l'unité en position debout.
- Réinstallez les tiroirs.

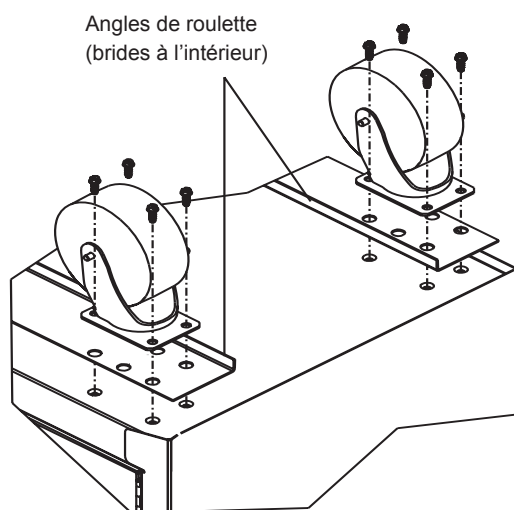


## INSTALLATION DES ROULETTES

### Éléments requis 5 x 2 Roulettes:

Vis 1/4 - 20 x 5/8" po (Qty: 16) Clé de 11 mm (7/16 po)  
Écrou hexagonal de 1/4 - 20 (Qty: 16) Clé de 9,5 mm (3/8 po)

#### Méthode:

- Retirez les tiroirs du bas. (Voir la section Utilisation, partie B.)
- Poser le meuble sur le dos. Utiliser les matériaux d'emballage pour protéger le fini.
- Monter les deux roulettes pivotantes sur le même côté du meuble que la poignée.
- Fixez les roulettes à l'unité à l'aide de (4) vis 1/4 - 20 x 1,59 cm (5/8 po) et (4) écrous 1/4 - 20 par roulette.
- Serrer toutes les vis à l'aide d'une clé. Il est recommandé de ne pas dépasser un couple de serrage de 80 pouces par livre.
- Remettre l'unité en position debout.
- Réinstallez les tiroirs. (Voir les instructions pour l'installation des tiroirs.)

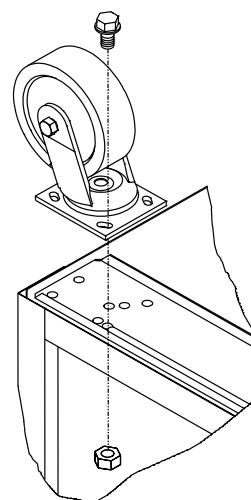


## UTILISATION

**REMARQUE :** TOUTES LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION NE S'APPLIQUERONT PAS À VOTRE MODÈLE.


### A REMOCIÓN DE GAVETAS

- Vacíe la gaveta.
- Abra completamente la gaveta.

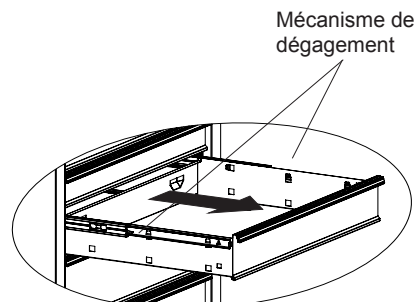


## UTILISATION


**Avec leviers** – Soulevez ou abaissez (selon la glissière) le levier de dégagement sur chaque côté (ce qui permet aux glissières de passer par-dessus les arrêts.) Tirez pour l'enlever.

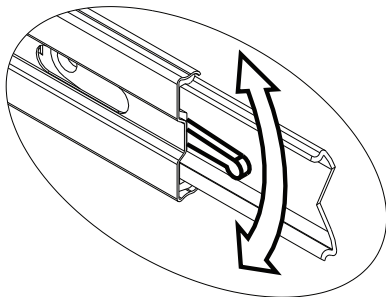

**Avec taquets** – Enfoncez les taquets de dégagement de chaque côté (cela permet aux glissières de coulisser par-dessus les butoirs). Tirez sur le tiroir pour l'enlever.

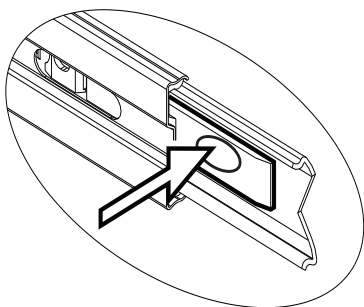




**Par friction** - Tirez complètement sur le tiroir. Insérez un tournevis dans la rainure sur le côté et appuyez-le contre le butoir jusqu'à ce qu'il se dégage du cran. Ramenez le tiroir de façon à ce qu'il dépasse le cran, puis relâchez le butoir. Répétez l'opération avec l'autre glissière.

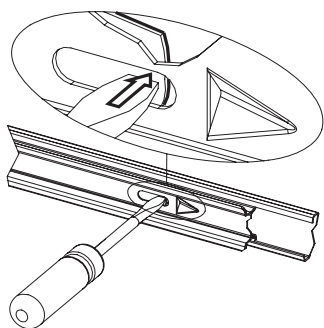

## B

### INSTALLATION DES TIROIRS

**Glissière à roulements à billes** - Sortir complètement les glissières et le porte-glissière (voir l'illustration.) Maintenir la glissière de l'armoire en place au moment de l'aligner avec la glissière du tiroir. Emboîter légèrement un côté et répéter l'opération de l'autre côté. Pour assujettir la glissière, pousser doucement sur le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Ouvrir le tiroir et le refermer pour s'assurer que le mécanisme fonctionne correctement.

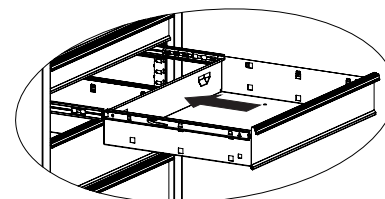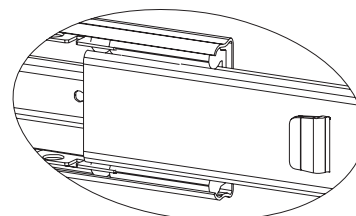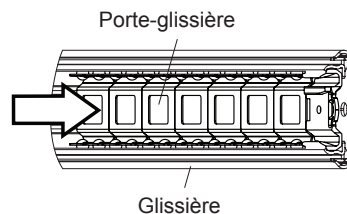


## C

### RETRAIT ET INSTALLATION DES GLISSIÈRES

#### Modèle à rivet -

- Pour retirer la glissière de l'armoire, retirez d'abord le tiroir. (Voir la section B.)
- Après avoir enlevé les tiroirs, retirez les rivets à l'aide d'une mèche 0,4 cm (5/32 po). Les rivets devront être remis.
- Pour réinstaller la glissière, placez-la dans la position appropriée à l'intérieur de l'unité puis tirez-la vers l'avant. Remettez les rivets pour bien fixer la glissière à l'unité.
- Pour l'exécution sans heurt, assurez-vous que les tiroirs sont appariés avec leurs glissières initiales.

Enlevez le rivet à la perceuse

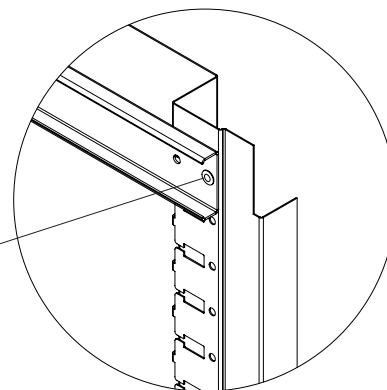


### **Modèle à enclenchement -**

- Retirez d'abord le tiroir. (Voir la section B.)

#### **Pour retirer la glissière :**

- Insérez un tournevis à lame plate entre la glissière et l'unité, derrière l'ouverture rectangulaire arrière. (Voir l'illustration.)
- Faites tourner le tournevis d'un quart de tour pour dégager la glissière de l'unité.
- Poussez sur l'avant de la glissière de façon à la déplacer vers l'arrière de l'unité.

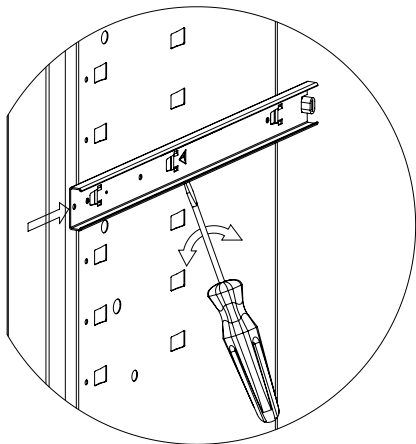


#### **Pour fixer la glissière :**

- Situez les crans dans l'ouverture respective du porte-glissière.
- Tirez la glissière vers l'avant jusqu'à ce qu'elle se bloque en place.
- Réinstallez le tiroir selon sa procédure d'installation. (Voir la section C.)



# BENUTZERHANDBUCH STANDARDMODELL KUGELLAGERKÄSTEN UND ROLLSCHRÄNKE

Einige Anweisungen und Abbildungen treffen evtl.  
nicht auf Ihr Modell zu.

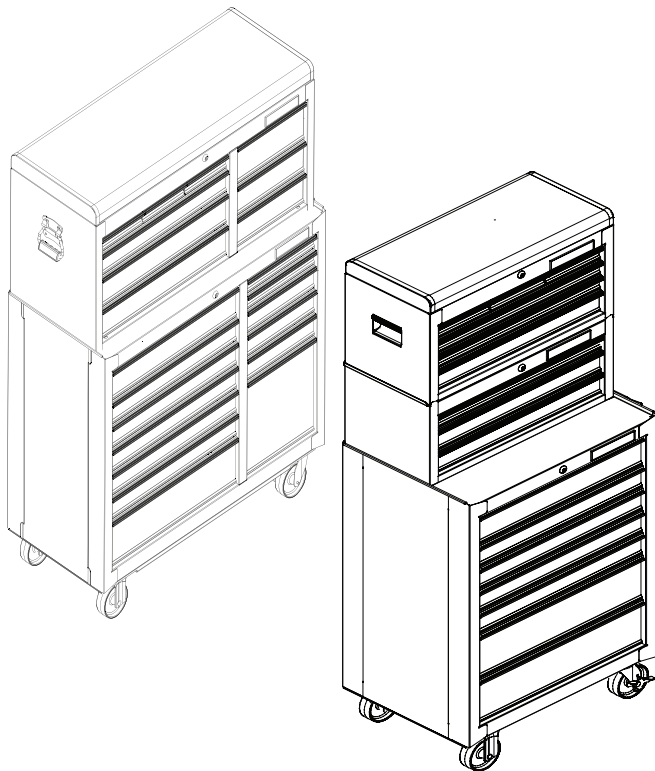

## ERSATZTEILE

**IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WÄHLEN SIE 1-800-833-4405 FÜR ERSATZTEILE.** Außerhalb der Vereinigten Staaten wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. Bitte geben Sie dabei die Modellnummer an.

### MODELLNR. UND INFORMATIONEN


Modellnummern und andere Informationen bzgl. Ersatzteilen finden Sie an der Rückseite des Schrankes.

## TRAGFÄHIGKEIT


- Das Höchstgewicht pro Schublade sollte 22,7 kg nicht überschreiten.
- Das Höchstgewicht des gesamten Schrankes einschließlich Inhalt sollte 318,2 kg nicht überschreiten (700 pounds) (Standardrollen).

## WARTUNG


- Behandeln Sie die Lenkrollen mit hochwertigem Lagerfett (jährlich).

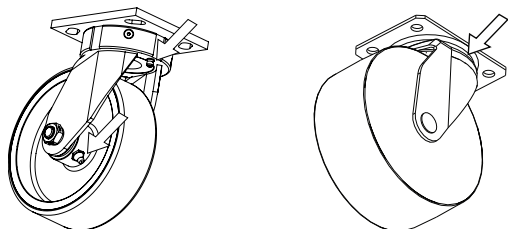

- Schmieren Sie die Führungsschienen mit Fett oder ähnlichem (zweimal jährlich).

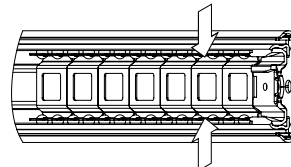

Kugelführung

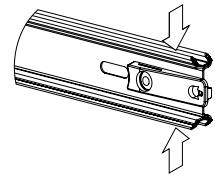

Gleitführung

- Schmieren Sie das Schloss mit Graphit (jährlich).
- Reinigen Sie die Schubladenvorderseiten, Zierleisten und anderen Oberflächen regelmäßig mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser.
- Autowachs schützt den Oberflächenglanz. Wachs wie beim Auto auftragen. Das Wachs schützt auch gegen Kratzer.
- Fett und Öl lassen sich mit den meisten herkömmlichen Flüssigreinigern entfernen. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nicht brennbare Flüssigreiniger.
- Schubladenmatten, falls mitgeliefert, sollten verwendet werden, um die Innenoberflächen der Schubladen zu schützen und die Reinigung der Schubladen zu erleichtern. Die Schubladenmatten lassen sich mit Wasser und Seife reinigen.

## SICHERHEIT

**GEFAHR** ▲ zeigt eine gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder Tod führen wird.

**WARNUNG** △ zeigt eine gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder Tod führen könnte.

**VORSICHT** zeigt eine gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten bis mittelschweren Verletzungen oder Sachbeschädigung führen kann.

**VORSICHT:** Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsregeln und Bedienungsanweisungen, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

### GEFAHR ▲

- **NICHT** auf diesem Produkt stehen. Sie könnten fallen oder der Schrank könnte umstürzen.
- **NICHT** mehr als eine Schublade gleichzeitig öffnen. Das Produkt könnte instabil werden und umfallen.
- **NICHT** in die Schubladen treten. Sie könnten fallen oder der Schrank könnte umstürzen.
- Dieses Produkt **NICHT** auf der Ladefläche eines Fahrzeugs oder anderen beweglichen Objekten installieren.
- Den Schrank **NICHT** bewegen, wenn nicht alle Schubladen geschlossen und abgesperrt sind. Die Schubladen könnten sich öffnen und den Schrank umstürzen lassen.

### WARNUNG △

- Beim Ausbauen oder Versetzen der Schienen **SCHUTZBRILLE TRAGEN.**
- Den Schrank zum Bewegen **NICHT** ziehen, sondern schieben.
- **BREMSEN ANZIEHEN**, wenn der Schrank nicht bewegt wird. Dies verhindert ein Rollen des Schrankes.
- **KEINE** Veränderungen an diesem Produkt vornehmen. Keine externen Riegel anschweißen oder elektrische Geräte anbringen. Den Schrank nur auf ebenem Untergrund positionieren. Der Schrank kann instabil werden und umstürzen, wenn er auf unebenem Boden abgestellt oder bewegt wird.
- **VORSICHT** beim Schließen des Deckels. Hände weg, bevor sich der Deckel ganz schließt.

### VORSICHT

- Dieses Produkt eignet sich nicht zum direkten Heben mit einem Gabelstapler oder zum Schleppen mit mechanischen Geräten.
- Das Höchstgewicht pro Schublade darf niemals überschritten werden.
- Den Schrank nur im leeren Zustand transportieren. Beim Transport ordnungsgemäß sichern.
- Das Höchstgewicht für den Schrank einschließlich Inhalt **NICHT** überschreiten. Siehe Abschnitt Tragfähigkeit für die Kapazität.


## VERBINDUNGSELEMENTE

### BENÖTIGTES WERKZEUG:


Schraubenschlüssel 1/2 Zoll (9,5 mm)  
Schraubenschlüssel 7/16 Zoll (11 mm)  
Bohrer 5/16-Zoll  
Phillips Schraubenzieher

### MITGELIEFERTE VERBINDUNGSELEMENTE


**DIE MITGELIEFERTEN VERBINDUNGSELEMENTE SIND ABHÄNGIG VOM GEKAUFTEN PRODUKT.**




#14 - 10 x 5/8 Schraube (Menge: 16)




1/4 - 20 x 5/8 Schraube (Menge: 16)



1/4 - 20 Muttern (Menge: 16)

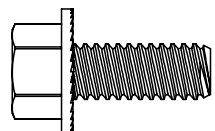

5/16 - 18 x 3/4 Schraube  
(Menge: 16)



5/16 - 18 Muttern (Menge: 16)



#14 - 10 x 3/4 Phillips Schraube  
(Menge: 4)

## LIEFERUMFANG

### Kasten:

Dokumente  
Beutel mit Verbindungselementen

### Schrank:

Dokumente  
Beutel mit Verbindungselementen  
Tasche mit Kleinteilen (Schwenkräder)

## MONTAGE

**HINWEIS: NICHT ALLE MONTAGEANWEISUNGEN BEZIEHEN SICH AUF IHR MODELL.**

### WARNUNG

**Entfernen Sie, falls vorhanden, Holzauflagen oder Gummimatten, bevor Sie den Kasten bzw. die Kästen auf dem Schrank befestigen.**

**1**

### Verfahren:


- Ziehen Sie genug Schubladen heraus, um die obere und untere Montagefläche der Einheit zugänglich zu machen. Siehe Anweisungen zum Schubladenausbau.
- Bringen Sie den Kasten in die gewünschte Position auf dem Schrank oder dem Zwischenkasten und markieren Sie die Montageöffnungen auf der Schrankoberfläche.
- Nehmen Sie den Kasten herunter und bohren Sie zwei Löcher (5/16 Zoll bzw. 8 mm) durch die Oberseite des Schranks.
- Verbinden Sie die Einheiten mit je zwei 1/4-20 x 5/8" Schrauben und Muttern an jedem Befestigungspunkt. Die Verbindungselemente finden Sie in einem Beutel in der obersten Ablage des Kastens.

**2**

### ANBAU DES SEITENGRIFFS

Benötigte Teile und Werkzeuge  
#14-10 X 3/4 Kreuzschlitzschraube  
Phillips Schraubenzieher

Den Seitengriff mit <N1> Phillips- Schrauben 14-10 x 3/4 anschrauben.

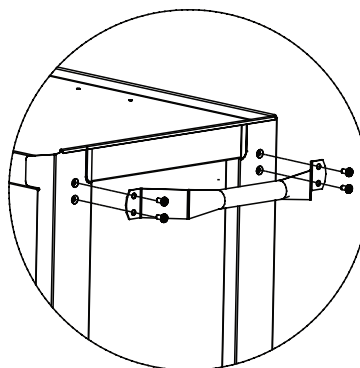

Schraube

## MONTAGE

3

**HINWEIS:** Es gibt zwei unterschiedliche Varianten der Schwenkradbefestigung je nach Schrankmodell. Wählen Sie die für Ihr Schrankmodell zutreffende Variante.


### INSTALLATION DER AUFROLLEN

#### Material für 4-1/2 x 1-1/2 Lenkrollen:

#14 - 10 x 5/8" Schraube (Menge: 16)  
Schraubenschlüssel 7/16 Zoll (11 mm)  
Schraubenschlüssel 3/8 Zoll (9,5 mm)  
9,5 mm Schraubenschlüssel

#### Verfahren:

- Untere Schubladen herausziehen. (Siehe Gebrauch, Abschnitt B.)
- Den Schrank mit der Rückseite auf den Boden legen. Verpackungsmaterial unterlegen, damit der Lack nicht verkratzt wird..
- Hinweis: Beide Schwenkräder auf derselben Seite wie den Handgriff an der Einheit anbringen.
- Montieren Sie die Lenkrollen mit jeweils 4 Schrauben (1/4-20 x 5/8 in) und 4 Muttern (1/4-20).
- Alle Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest anziehen. Die Drehkraft sollte nicht mehr als 9 N-m betragen.
- Drehen Sie den Rollwagen wieder um, so daß er auf seinen Rollen steht.
- Bauen Sie die Schubladen wieder ein.

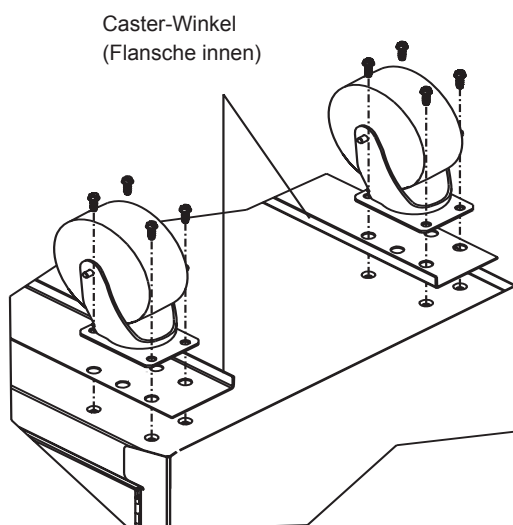


## INSTALLATION DER AUFROLLEN

#### Material für 5 x 2 Lenkrollen:

1/4 - 20 x 5/8" Schraube (Menge: 16)  
Schraubenschlüssel 7/16 Zoll (11 mm)  
1/4 - 20 Muttern (Menge: 16)  
9,5 mm Schraubenschlüssel

#### Verfahren:

- Die unterste Lade entfernen (falls erforderlich.) (siehe entfernen und einbau der laden im abschnitt "betrieb".)
- Rollschrank mit der Rückseite nach unten auf den Boden legen. Den Anstrich mit Verpackungsmaterial zum Schutz abdecken.
- Beide Lenkrollen auf derselben Seite der Einheit wie den Seitengriff montieren.
- Montieren Sie die Lenkrollen mit jeweils 4 Schrauben (1/4 - 20 x 5/8") und 4 Muttern (1/4 - 20).
- Alle Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest anziehen. Die Drehkraft sollte nicht mehr als 9 N-m betragen.
- Drehen Sie den Rollwagen wieder um, so daß er auf seinen Rollen steht.
- Drehen Sie den Rollwagen wieder um, so daß er auf seinen Rollen steht.

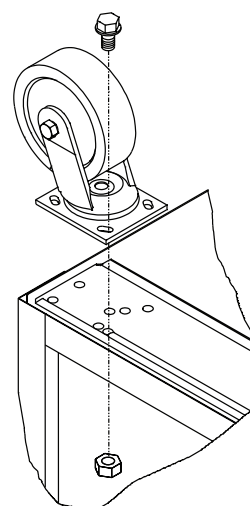


## BEDIENUNG

**HINWEIS:** NICHT ALLE BETRIEBSANLEITUNGEN BEZIEHEN SICH AUF IHR MODELL.

A


### SCHUBLADENAUSBAU

- Schublade leeren.
- Schublade ganz öffnen.

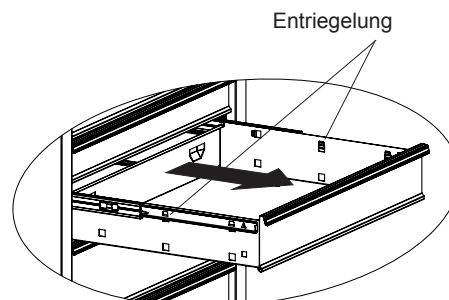


## BEDIENUNG


**Hebelbauart** – Hebel auf beiden Seiten nach oben oder unten bewegen (je nachdem, welche Schiene). Dadurch kann die Schublade über die Stopper hinausbewegt werden. Schublade herausziehen.

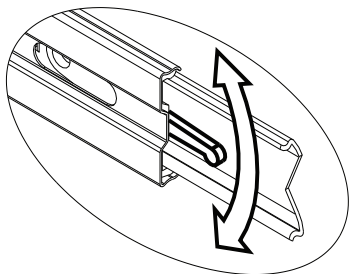

**Laschenbauart** – Lasche auf beiden Seiten hineindrücken. Dadurch kann die Schublade über die Stopper hinausbewegt werden. Schublade herausziehen.



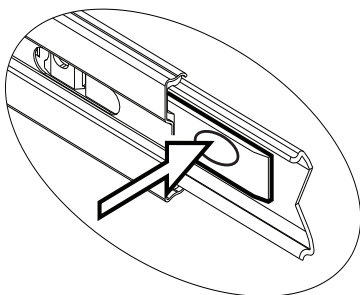


**Gleitführung** - Schublade ganz öffnen. Schraubenzieher in den seitlichen Schlitz stecken und den Stopper hineindrücken, damit der Haken passieren kann. Schublade bis kurz über den Haken herausziehen, dann erst den Stopper loslassen. An der anderen Schiene wiederholen.

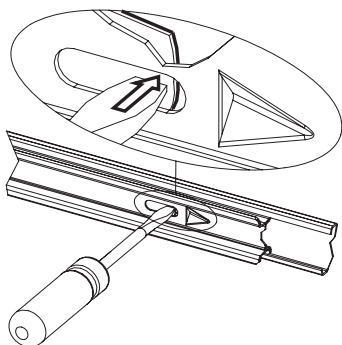

## B SCHUBLADENMONTAGE


**Kugelführung** - Schienen und Führung so weit wie möglich herausziehen (siehe Abbildung). Die Schiene am Schrank festhalten und mit der Schiene an der Schublade auf eine Linie bringen. Eine Seite ein kleines Stück weit einschieben, dann die andere Seite ebenso weit einschieben. Schubfach langsam hineinschieben, bis es vollständig geschlossen ist, damit die Schiene greift. Schubfach öffnen und wieder schließen, um korrekte Funktion sicherzustellen.

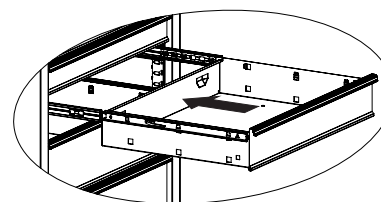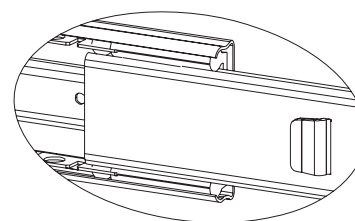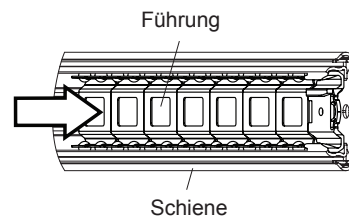

## C SCHIENEN AUSBAUEN UND MONTIEREN

### Nietenstil -

- Zum Ausbauen einer Schiene zunächst die Schublade herausnehmen.
- Nach Entfernen der Schublade die Nieten aufbohren. Dazu 5/32 Zoll (4 mm) Bohrspitze verwenden. Die Nieten müssen danach ersetzt werden.
- Zum Wiedereinbau die Schiene in die entsprechende Position im Schrank einsetzen und nach vorne ziehen. Schiene mit Nieten am Schrank befestigen.
- Für weichen Lauf die Schubladen wieder mit den ursprünglichen Schienen verbinden.

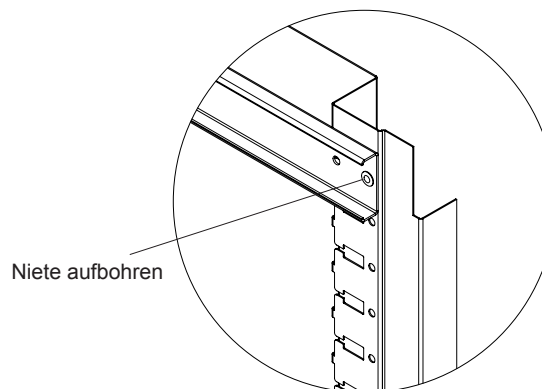


### Schnappstil -

- Zunächst die Schublade herausnehmen. (Siehe Abschnitt B.)

#### Entfernen der Führungsschiene:

- Führen Sie einen Schlitzschraubenzieher zwischen die Führungsschiene und den Schrank hinter dem rechteckigen Ausschnitt im hinteren Teil. (Siehe Abbildung.)
- Drehen Sie den Schraubenzieher eine Viertelumdrehung, um die Führungsschiene vom Schrank zu lösen.
- Drücken Sie auf die Vorderseite der Führungsschiene und drücken Sie sie nach hinten.

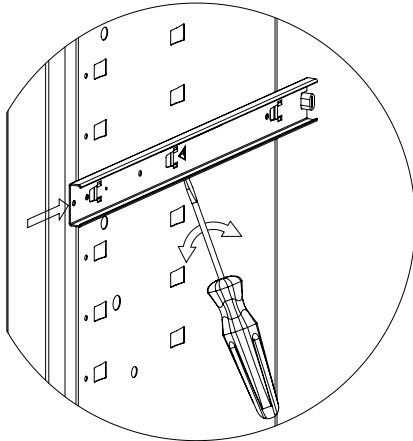

#### Anbringen der Führungsschiene:

- Positionieren Sie die Haken an den entsprechenden Aussparungen in der Trägerwand.
- Ziehen Sie die Führungsschiene nach vorne bis sie an der vorgesehenen Stelle einrastet.
- Setzen Sie die Schublade gemäß Anweisungen zum Schubladeneinbau wieder ein. (Siehe Abschnitt C.)